




**Kom igång!**

# Välkommen

Tack för att du har valt Optapad som ergonomisk mus.  
Den här manualen kan laddas ner på svenska, engelska,  
danska, norska och finska på [optapad.com](http://optapad.com).

Med hjälp av Optapads mjukvara kan du ändra och anpassa alla knappar och zoner som du vill. Sedan kan du spara din profil. Så många som 10 profiler kan sparas samtidigt – praktiskt när det är många användare.

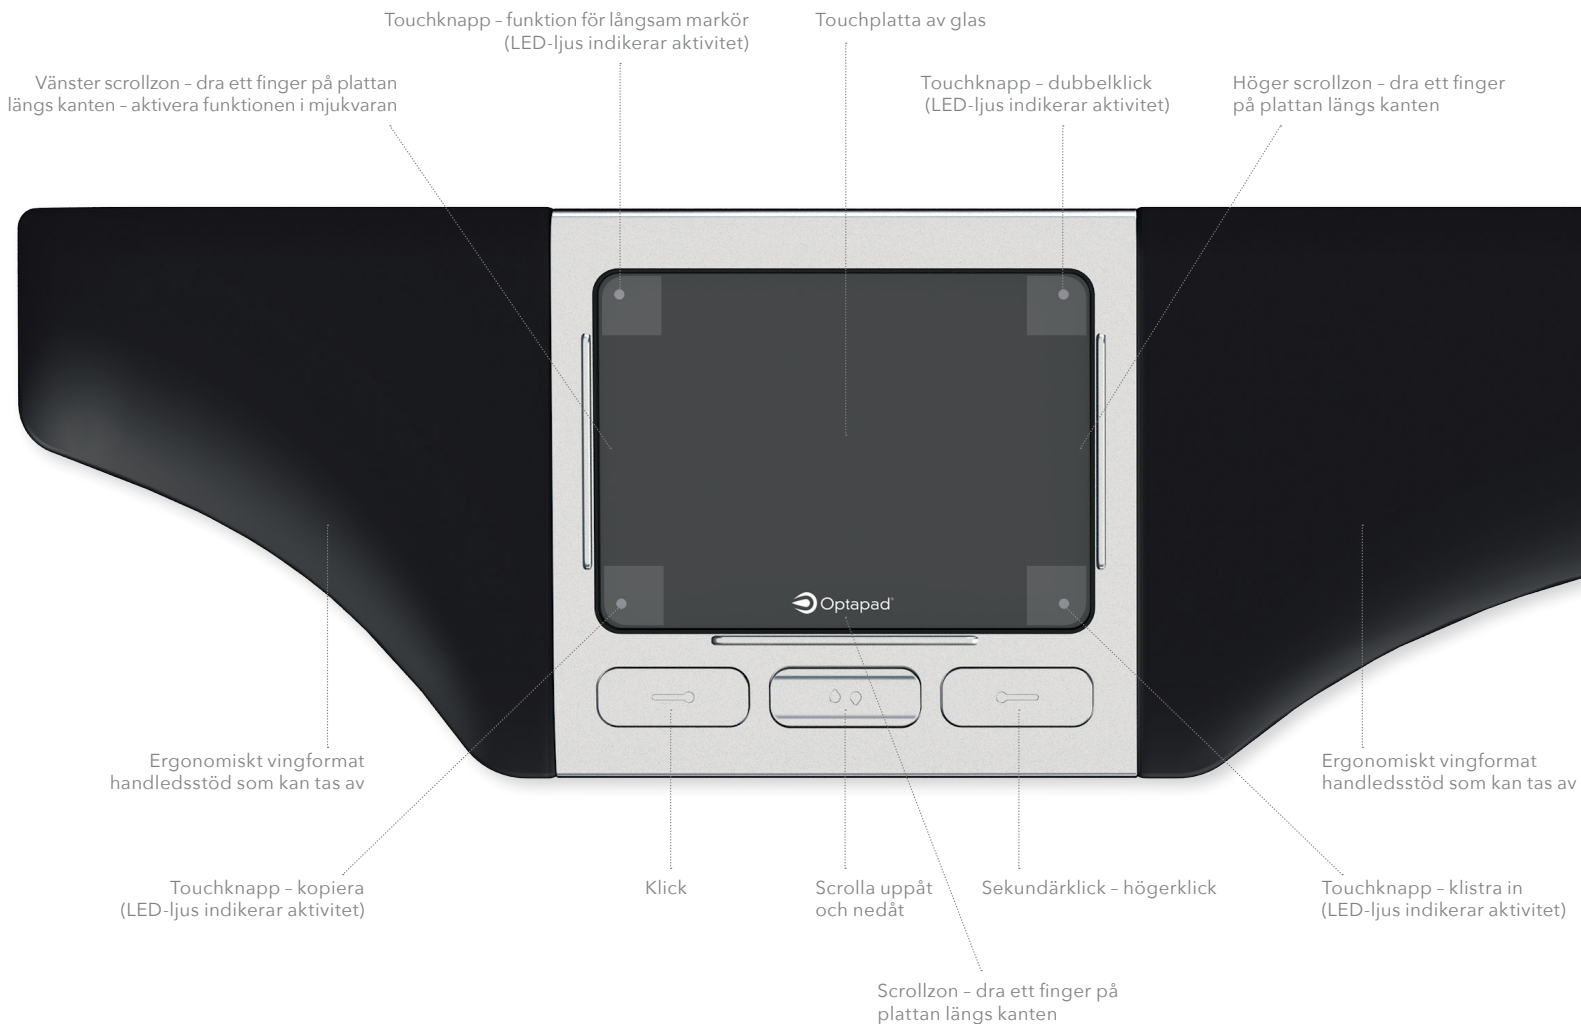

# Touchplattan



## Flytta muspekaren

*Dra fingertoppen på plattan.*



## Klick

*Slå lätt en gång på plattan.*



## Dubbelklick

*Slå lätt två gånger på plattan för att markera ett helt ord.  
Dubbelklick öppnar även en fil eller ett program.*



## Markera ett område

*Slå lätt tre gånger på plattan för att markera ett stycke.*



## Sekundärklick - högerklick

*Slå lätt en gång på plattan, med två fingrar.*



## Tvåfingerscroll

*Dra två fingrar upp och ned på plattan.*



## Pinch

*Dra isär två fingrar för att zooma in eller nyp ihop dem för att zooma ut.*



## Swipe

*Dra två fingrar åt det håll du vill bläddra - som när du vänder sida i en bok.*



## Funktion för långsam markör

*Tryck på den övre touchknappen till vänster för att aktivera funktionen - då kommer markören att röra sig mycket långsamt. För att avaktivera: tryck en gång till på touchknappen överst till vänster.*



## 3 steg för att komma igång

1) Registrera din Optapad på **optapad.com** så att du alltid är uppdaterad med den senaste informationen och mjukvaran.

2) Placera din Optapad mellan dig och ditt tangentbord. Se till att touchplattan och mellanslagstangenten på tangentbordet är placerade mitt framför dig. Sätt in kabeln i USB-porten på din dator och vänta en liten stund på att datorn lokaliserar drivrutinen.

3) För att få ut det mesta av din Optapad - ladda ner mjukvaran gratis på **optapad.com**. I synnerhet om du använder Mac rekommenderar vi att du använder mjukvaran för att din Optapad ska fungera fullt ut.

## Mjukvara

Följ dessa steg för att aktivera standardinställningarna för din dator/ditt operativsystem:

1) Ladda ner och öppna mjukvaran.

2) Klicka på "Apply".

Genom att lägga till en personlig profil (klicka på +) kan du göra individuella inställningar. Med hjälp av Optapads mjukvara kan du anpassa och ändra alla funktioner och inställningar som du själv vill.





## Ergonomi

För att skapa en ergonomisk arbetsställning som inte överbelastar dig är det viktigt att du placerar din Optapad och tangentbordet nära dig. Den positionen ger stöd åt handlederna och gör det enkelt att nå touchplattan utan att armar och axlar utsätts för onödiga spänningar. Ett bra komplement till din Optapad är ett underarmsstöd. För mer information om ergonomi och hälsa, besök gärna vår webbplats [optapad.com](http://optapad.com).

## Använd din Optapad

**Touchplatta:** Din Optapad har en touchplatta med en slät glasyta, vilket gör det enkelt att flytta markören och utföra rörelserna. I varje hörn av plattan finns en touchknapp – ett område för en specifik funktion. När markören är i rörelse aktiveras inte touchknapparna – hela plattan fungerar för att peka och svajpa.

**Scrollzoner:** Scrollzonerna följer plattans sidor runt kanterna, i sidled och på höjden. Scrollning för vänsterhäntha kan aktiveras med en inställning i mjukvaran.

**Knappar:** Nedanför touchplattan finns knappar som du kan använda för att klicka, scrolla upp/ned och högerklicka.

**LED-ljus:** Ljuset indikerar aktivitet.

**Ljussensorteknik:** Optapad använder sig av den optiska multisensteningsteknologin zForce®, som innebär att sändare skickar ut plana ljusfält över touchplattan. När ljusstrålarna i dessa fält bryts, t.ex. när du sätter ner ditt finger, registreras det av detektorer. Det ger en väldigt bra precision och gör att du kan använda rörelser som du känner igen från telefoner och surfplattor – t.ex. tap, scroll, pinch och swipe.

## Håll din Optapad ren

Koppla ur din Optapad innan du rengör den. Använd en rengöringstrasa av mikrofiber för att rengöra touchplattan, knapparna och det hårda höljet. Handledsstöden kan rengöras med ett desinfektionsmedel i flytande form eller i gelform med en alkoholhalt på högst 70%.



Din Optapad styrs av ljussensorteknik. Vi rekommenderar därför att du inte låter exempelvis armband, halsband, skjortärmar och papper hänga eller ligga mot ytan, eftersom ljusstrålarna då riskerar att brytas.



## Mer information

För mer information, besök [optapad.com](http://optapad.com) eller kontakta vår support på [support@optapad.com](mailto:support@optapad.com) eller 08-730 12 24